
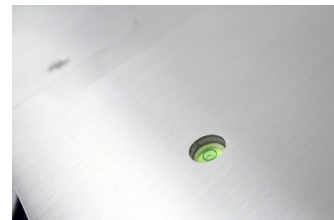
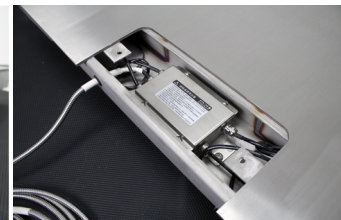


Con una construcción robusta para aguantar los exigentes ambientes de lavado, las básculas de plataforma de acero inoxidable de la serie PT proporcionan la máxima durabilidad para una variedad de aplicaciones comerciales, industriales y mineras. Las plataformas de acero inoxidable de la serie PT ofrecen una capacidad de hasta 3000kg con una legibilidad desde 0.5kg, y están disponibles en tres tamaños cuadrados: 1000mm y 1500mm. Ideal para pesar productos alimenticios, productos químicos, farmacéuticos o materiales de minería, la plataforma de acero inoxidable PT cuenta con celdas de carga con clasificación IP66 y caja de relés de acero inoxidable, sellado para proteger contra el agua y el polvo. Fácil de limpiar, el plato de acero inoxidable de grado 304 puede tolerar el lavado frecuente, mientras que la elegante superficie cepillada ayuda a prevenir la acumulación de alimentos y partículas de suciedad. La báscula de acero inoxidable PT está soportada por un bastidor reforzado debajo de la plataforma, permitiendo que la báscula se adapte a cargas sustanciales. Ofreciendo una estabilidad sólida y fiable, las patas de goma y de acero inoxidable resistentes son ajustables para compensar superficies de pesaje irregulares. Las rampas opcionales están construidas a medida para adaptarse al tamaño exacto de cada plataforma. Las plataformas de acero inoxidable de la serie PT se pueden emparejar con el indicador AE 403 para proporcionar las características y las funciones necesarias para cualquier tarea de pesaje de lavado exigente.

## Plataforma con protección IP66 ideal para ambientes de lavado

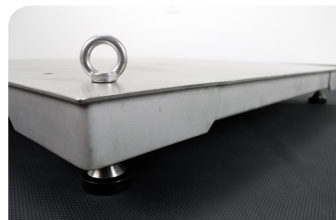

### Características

- Clasificación IP66 para protección contra agua y polvo
- Construcción robusta de acero inoxidable para mayor durabilidad
- Aproximadamente tres metros de cable blindado
- Se puede utilizar con uno de varios indicadores Adam
- Patas de goma de alta resistencia garantizan la estabilidad de la unidad

### Aplicaciones

- Pesaje
- Reduento de piezas
- Pesaje de Control
- Pesaje dinámico / de animales



Indicador AE 403

### Sobre ADAM:

Con más de 45 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor


Modelo	PT 110S	PT 310-5S	PT 310-10S	PT 112S	PT 312-5S	PT 312-10S	PT 115S	PT 315-5S	PT 315-10S
<b>Capacidad</b>	2500lb / 1000kg	5000lb / 3000kg	10000lb / 4500kg	2500lb / 1000kg	5000lb / 3000kg	10000lb / 4500kg	2500lb / 1000kg	5000lb / 3000kg	10000lb / 4500kg
<b>Legibilidad</b>	0.5lb / 0.2kg	1lb / 0.5kg	2lb / 1kg	0.5lb / 0.2kg	1lb / 0.5kg	2lb / 1kg	0.5lb / 0.2kg	1lb / 0.5kg	2lb / 1kg
<b>Repetibilidad (S.D.)</b>	1lb / 0.4kg	2lb / 1kg	4lb / 2kg	1lb / 0.4kg	2lb / 1kg	4lb / 2kg	1lb / 0.4kg	2lb / 1kg	4lb / 2kg
<b>Linealidad (+/-)</b>	1lb / 0.4kg	2lb / 1kg	4lb / 2kg	1lb / 0.4kg	2lb / 1kg	4lb / 2kg	1lb / 0.4kg	2lb / 1kg	4lb / 2kg
<b>Voltaje de Excitación</b>	5 - 10 VAC / DC								
<b>Celdas</b>	4								
<b>Tamaño del Plato</b>	39.4"x39.4" / 1000x1000mm			47.2"x47.2" / 1200x1200mm			59.1"x59.1" / 1500x1500mm		
<b>Unidades de Medida</b>	No Disponible								
<b>Tiempo de Estabilización (sec)</b>	2								
<b>Interfaz</b>	No Disponible								
<b>Calibración</b>	No Disponible								
<b>Pantalla</b>	No Disponible								
<b>Alimentación de Corriente</b>	No Disponible								
<b>Temperatura de Operación</b>	-10° a 40°C / 14° a 104°F								
<b>Carcasa</b>	Acero Inoxidable								
<b>Longitud del Cable</b>	10' / 3M								
<b>Dimensiones Totales</b>	39.4"x39.4"x4.3" / 1000x1000x110mm (axpxa)			47.2"x47.2"x4.3" / 1200x1200x110mm (axpxa)			59.1"x59.1"x4.3" / 1500x1500x110mm (axpxa)		
<b>Peso Neto</b>	136.6lb / 62kg			174.1lb / 79kg			244.6lb / 111kg		

## Accesorios

### No. de Artículo Descripción

700100203.....	Rampa de Acero Inoxidable - PT 12RS 1200mm anchp
700100204.....	Rampa de Acero Inoxidable - PT 15RS 1500mm anchp
700100202 .....	Rampa de Acero Inoxidable - PT 10RS 1000mm anchp
2050013351 .....	Soporte de indicador
700660289.....	Certificado de Calibración

## Accesorios Principales

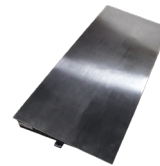

### Rampa de Acero Inoxidable

Las rampas opcionales están construidas a medida para adaptarse al tamaño exacto de cada plataforma..

## Suministrados por