


La serie de plataformas industriales PT de Adam Equipment ofrecen una construcción robusta de calidad para una variedad aplicaciones. El uso de un plato ancho de acero, la PT incluye patas ajustables y 3 metros de cable. Las plataformas son disponibles con o sin el indicador, los cuales tiene una gama de características para varias aplicaciones diferentes. La básculas industriales PT ofrecen durabilidad y calidad de construcción para una variedad de aplicaciones. La serie PT cuenta con una base grande de acero y con una superficie de placa de diamante, patas de nivelación ajustables y cable. La rampas opcionales facilitan la carga y descarga de objetos pesados. Las plataformas PT están disponibles con o sin los indicadores. Adam ofrece una gama de indicadores, incluyendo el GK, GC, AE 403, AE 503 y AE 504.

Construcción de calidad con superficie marcada para mayor durabilidad

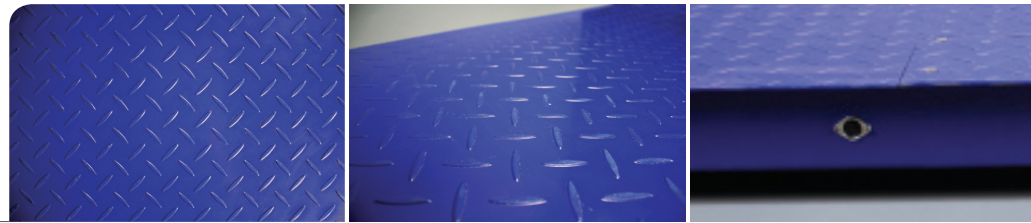

Características

- Construcción robusta resiste el uso industrial
- Superficie marcada para un mayor agarre
- Rampas opcionales facilitar la carga y descarga
- Se puede utilizar con uno de varios indicadores Adam
- Aproximadamente cinco metros de cable protegido

Indicadores Compatibles



Indicador AE 403



Indicador GK



Indicador GC



Indicador AE 503



Indicador 504

Aplicaciones

- Pesaje
- Recuento de piezas
- Pesaje de Control
- Pesaje dinámico / de animales

Sobre ADAM:


Con más de 45 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Modelo	PT 110	PT 310-5	PT 310-10	PT 112	PT 312-5	PT 312-10	PT 115	PT 315-5	PT 315-10	PT 112M	PT 312-5M
Capacidad	2500lb / 1000kg	5000lb / 3000kg	10000lb / 4500kg	2500lb / 1000kg	5000lb / 3000kg	10000lb / 4500kg	2500lb / 1000kg	5000lb / 3000kg	10000lb / 4500kg	2500lb / 1000kg	5000lb / 3000kg
Legibilidad	0.5lb / 0.2kg	1lb / 0.5kg	2lb / 1kg	0.5lb / 0.2kg	1lb / 0.5kg	2lb / 1kg	0.5lb / 0.2kg	1lb / 0.5kg	2lb / 1kg	0.5lb / 0.2kg	1lb / 0.5kg
Voltaje de excitación	5 - 10 VAC / DC										
Células	4										
Tamaño del plato	39.4"x39.4" / 1000x1000mm			47.2"x47.2" / 1200x1200mm			59.1"x59.1" / 1500x1500mm			47.2"x47.2" / 1200x1200mm	
Temperatura de operación	-10° a 40°C										
Carcasa	Base de acero suave										
Longitud del cable	10' / 3M										
Dimensiones totales	39.4"x39.4"x4.3" / 1000x1000x110mm (axpxa)			47.2"x47.2"x4.3" / 1200x1200x110mm (axpxa)			59.1"x59.1"x4.3" / 1500x1500x110mm (axpxa)			47.2"x47.2"x4.3" / 1200x1200x110mm (axpxa)	
Peso Neto	136.6lb / 62kg			174.1lb / 79kg			244.6lb / 111kg			174.1lb / 79kg	
Aprobaciones	No Disponible									NTEP / Medidas Canadá	

Accesorios

No. de Artículo	Descripción
700100200.....	Rampa de Acero Suave - PT 12R 1200mm ancho
700100201.....	Rampa de Acero Suave - PT 15R 1500mm ancho
700100199.....	Rampa de Acero Suave - PT 10R 1000mm ancho

Características principales

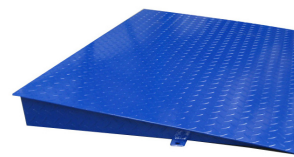

Rampa de Acero Suave

Compatible con varios indicadores de Adam, el PT está diseñado para pesar pallets, cajas y recipientes grandes. El PT contiene un marco innovador de forma X debajo de la plataforma, lo que refuerza y fortalece la plataforma con un mejor soporte.

Suministrados por