



La balance poids prix étanche homologuée WBZ d'Adam Equipment est idéale pour la préparation des aliments, les usines de transformation d'aliments, les installations agricoles et autres applications commerciales. Les balances WBZ possèdent un carter entièrement étanche IP66 et un grand plateau de pesée en inox. L'afficheur principal LCD rétro-éclairé indique le poids, le prix unitaire et un écran plus grand facile à lire affichant le prix à payer. Elles fonctionnent avec un adaptateur secteur ou batterie rechargeable pour la portabilité, les deux sont inclus.

Portable et durable la balance IP66 est une valeur imbattable pour le calcul du prix dans les points de vente



Caractéristiques

- Protection contre l'eau et la poussière certifiée IP66
- Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- L'écran LCD rétroéclairé indique le poids, le prix unitaire et le prix total pour fournir les informations clés simultanément
- Ecran arrière intégré pour afficher les valeurs essentielles aux clients
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- Les pieds en caoutchoucs robustes assurent la stabilité de l'unité
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les renversements accidentels
- Boîtier en ABS solide est durable pour des utilisations industrielles
- Adaptateur secteur inclus
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- La fonction de tare prédéfinie accélère le processus de pesage répétitif
- Prix affiché dans le choix des devises disponibles
- Contrôle de sécurité par mot de passe qui empêche tout accès non autorisé
- Fonction sélectionnable auto clear d'effacement automatique permet au prix unitaire de revenir à zéro à chaque fois que l'article sur la balance est enlevé
- Changez entre le prix par kg et le prix par 100g ou le prix par lb
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro

Applications

- Pesage
- Poids-prix

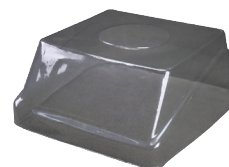
À Propos d'Adam Equipment:

Depuis presque 50 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.

Modèle	WBZ 6a	WBZ 15a	WBZ 30a
Capacité	6lb / 3kg	15lb / 6kg	30lb / 15kg
Précision	0.002lb / 0.001kg	0.005lb / 0.002kg	0.01lb / 0.005kg
Reproductibilité (S.D.)	0.002lb / 0.001kg	0.005lb / 0.002kg	0.01lb / 0.005kg
Linéarité (+/-)	0.004lb / 0.002kg	0.01lb / 0.004kg	0.02lb / 0.01kg
Taille du plateau	8.3"x6.8" / 210x173mm		
Unités de pesage	kg, lb		
Temps de stabilisation (sec)	2		
Calibrage	Calibrage externe		
Affichage	LCD rétroéclairé avec des chiffres de 0.6"/16mm		
Alimentation	Adaptateur 12VDC 800mA		
Température d'utilisation	10° à 40°C / 14° à 104°F		
Boîtier	Plastique ABS		
Dimensions totales	9.1"x10.4"x6" / 231x265x153mm (LxPxH)		
Poids net	7.3lb / 3.3kg		
Homologation	NTEP: 10-082A1 Measurement Canada: AM-5797C		

Accessoires

Numéro d'article	Description
303200002.....	Coque en plastique (10)
303200003.....	Coque en plastique (20)
303209190.....	Coque en plastique
700660290.....	Certificat de Calibrage
303147960.....	Récipient de taille moyenne (installé sur la balance)
303149759.....	Récipient de grande taille (installé sur la balance)

Accessoires Principaux**Coque en plastique**

Les coques de protection offrent un moyen facile et abordable pour protéger la balance et la garder propre.

**Récipient de petite taille**

Les soucoupes métalliques sont conçues pour rendre le pesage de portion et de mesure alimentaire plus efficace et plus facile.

Fourni par :